

**EN BUMPER KIT INSTALLATION MANUAL**

**DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR STÖßFÄNGER-KIT**


**RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНЕГО БАМПЕРА**




**For: CFMOTO CFORCE 400L, 520L (2022- )**

444.6865.1




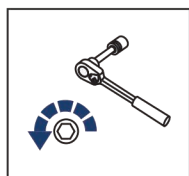

EN Regular fasteners  
DE Schraube herausdrehen  
RU Штатный крепеж

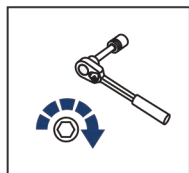


EN Regular fasteners  
DE Schraube eindrehen und festziehen  
RU Штатный крепеж

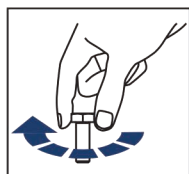


EN Screw a several turns  
DE Schraube wenige Umdrehungen eindrehen  
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts  
DE Schraube wenige Umdrehungen lösen  
RU Выкрутить на несколько оборотов

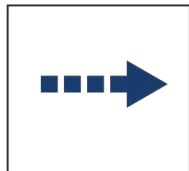




EN Movement Arrow  
DE Bewegungsrichtung  
RU Движение

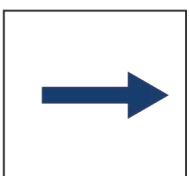








EN Location/Position Arrow  
DE Blickrichtung / Postionsrichtung  
RU Расположение




EN Screw Arrow  
DE Drehrichtung  
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка
	S - 13
	EN Office Knife DE Büromesser RU Канцелярский нож

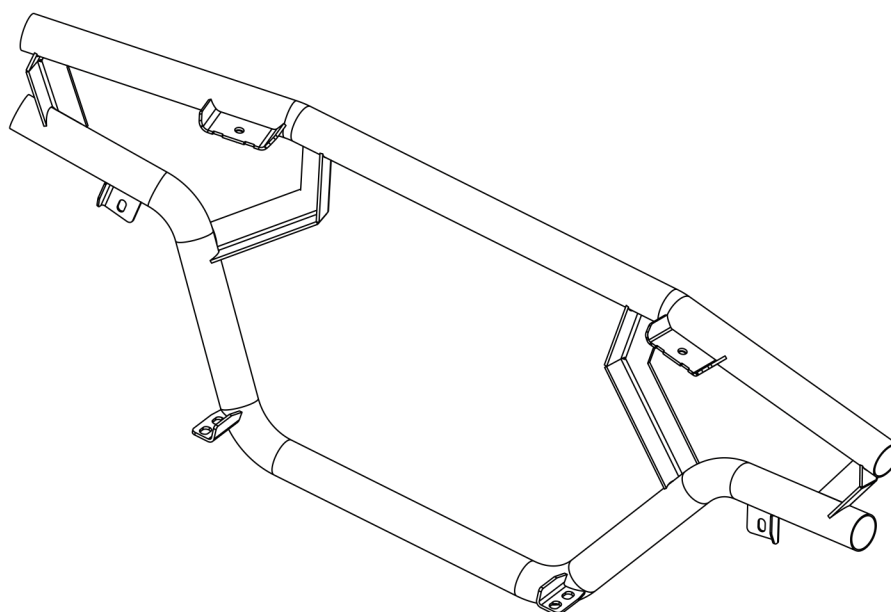


<b>1</b>  x1	<b>2</b>  x1	<b>3</b>  x1	<b>4</b>  x1	<b>5</b>  M8x16 x6	<b>6</b>  Ø8 x6
---	---	---	--	--	---

## CFORCE 520L

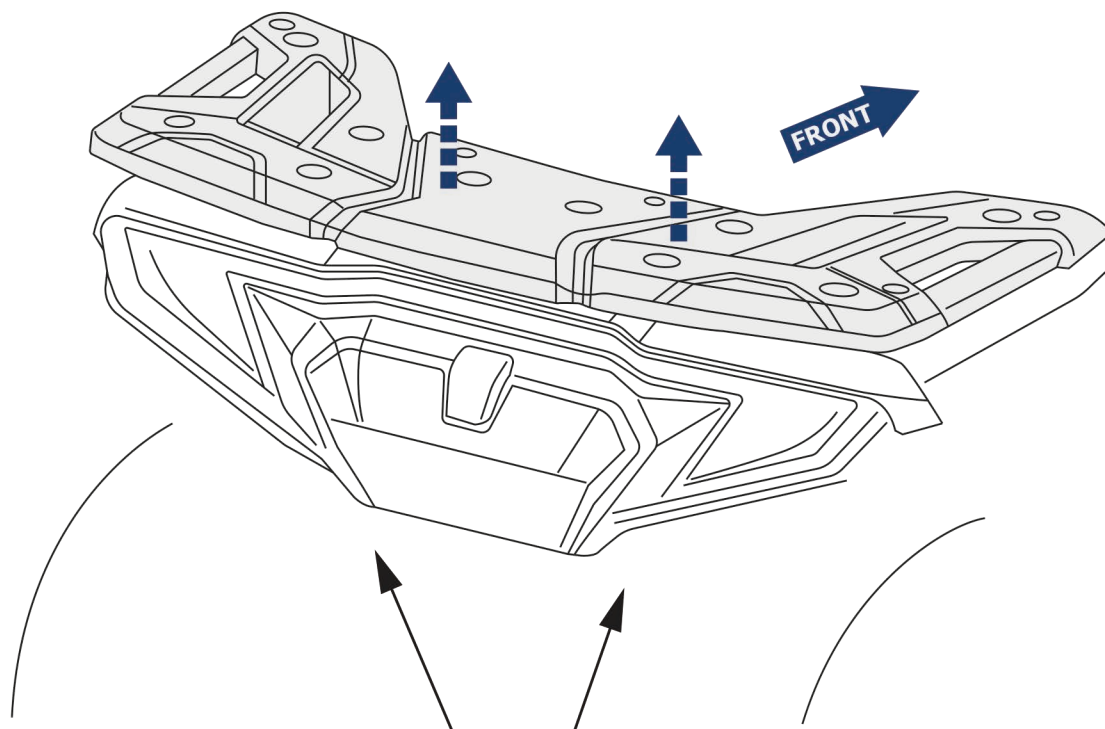

**CFORCE 520L**


**CFORCE 400L**

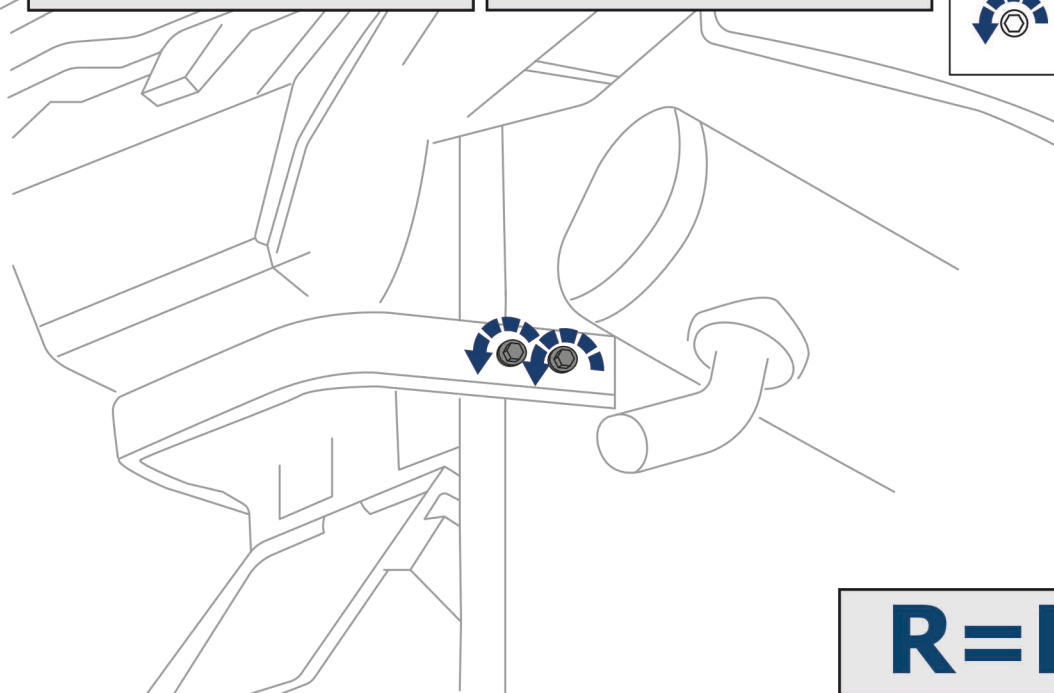

**R=L**


**CFORCE 520L**


FRONT  
↑

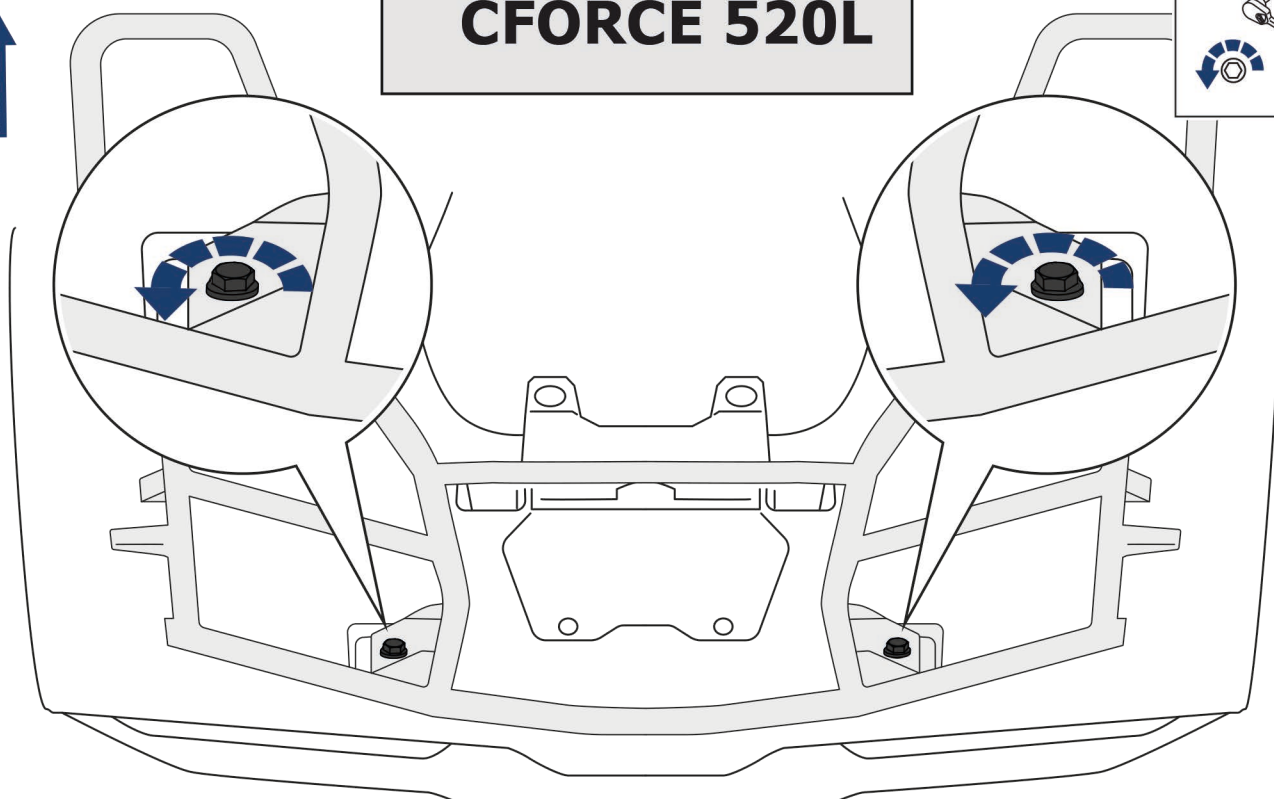




**CFORCE 400L**



FRONT  
↑

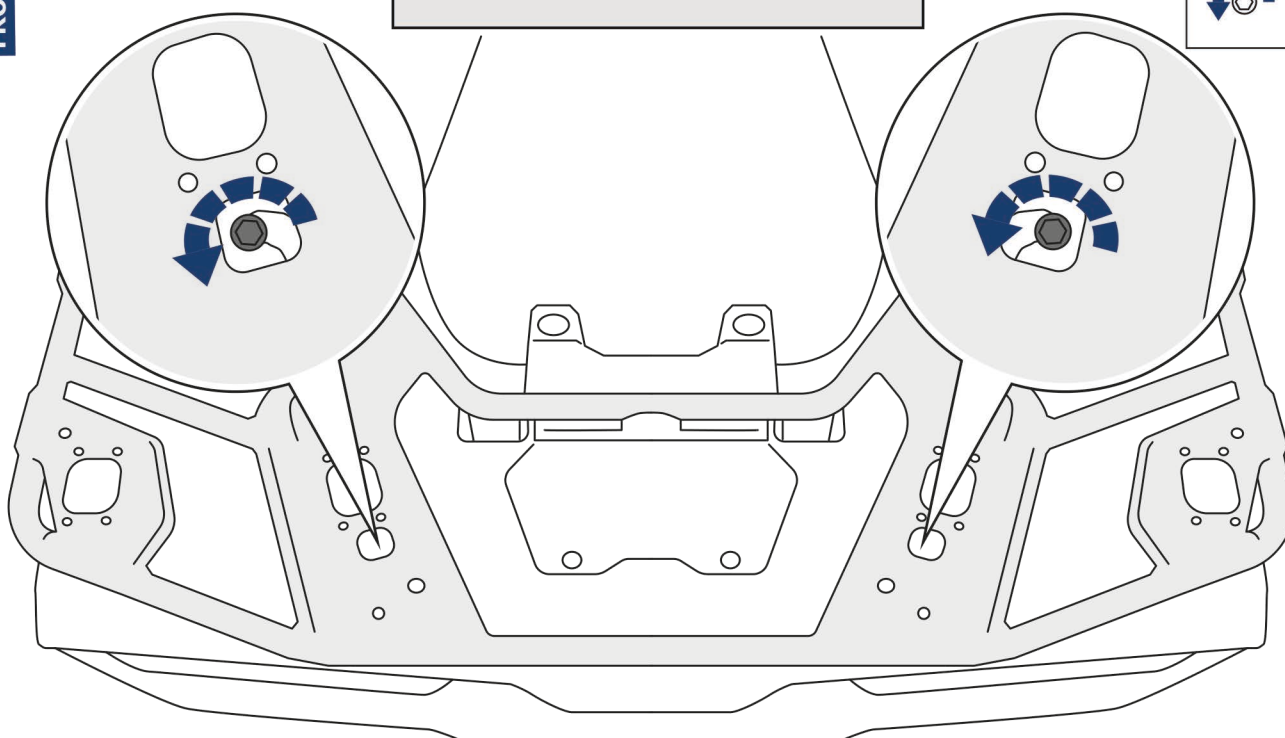

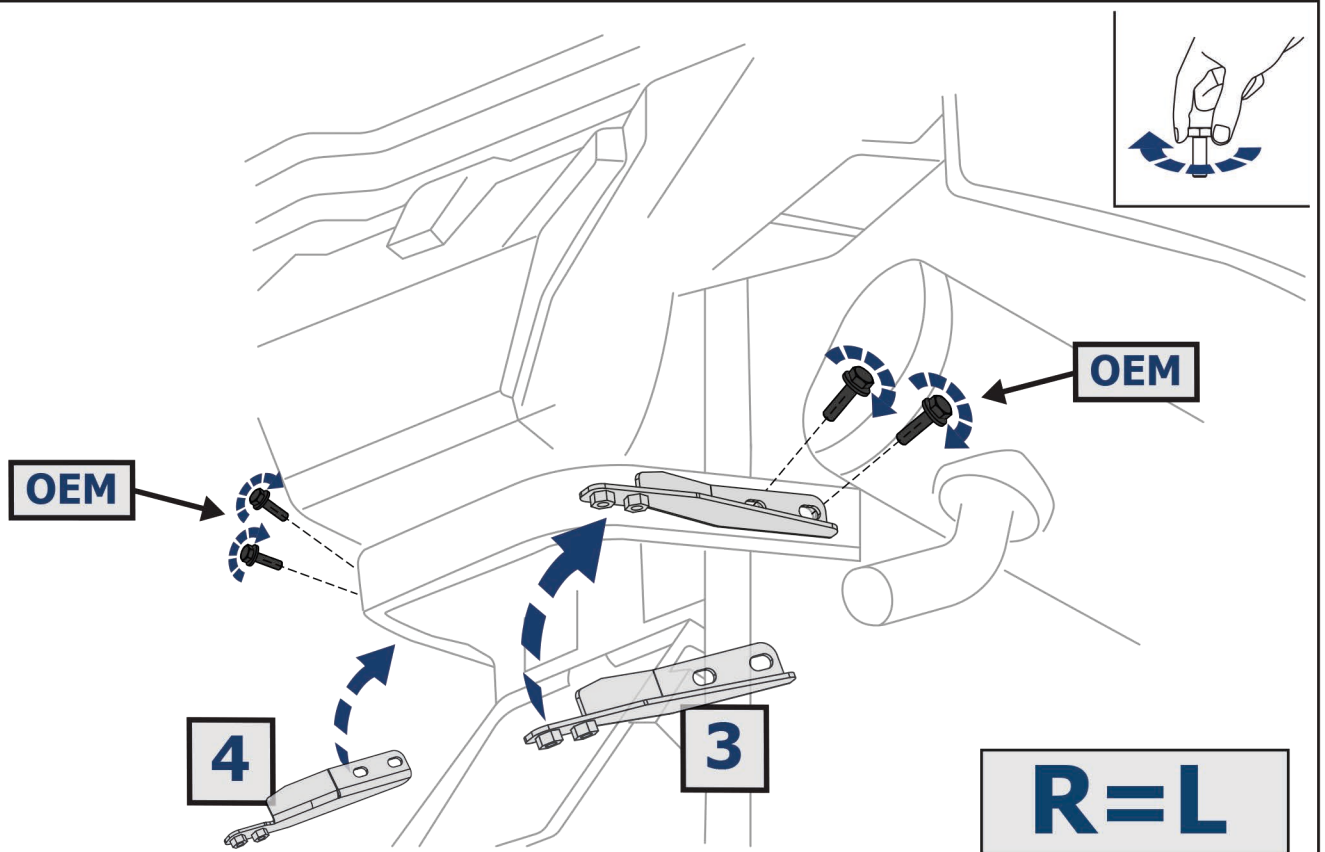


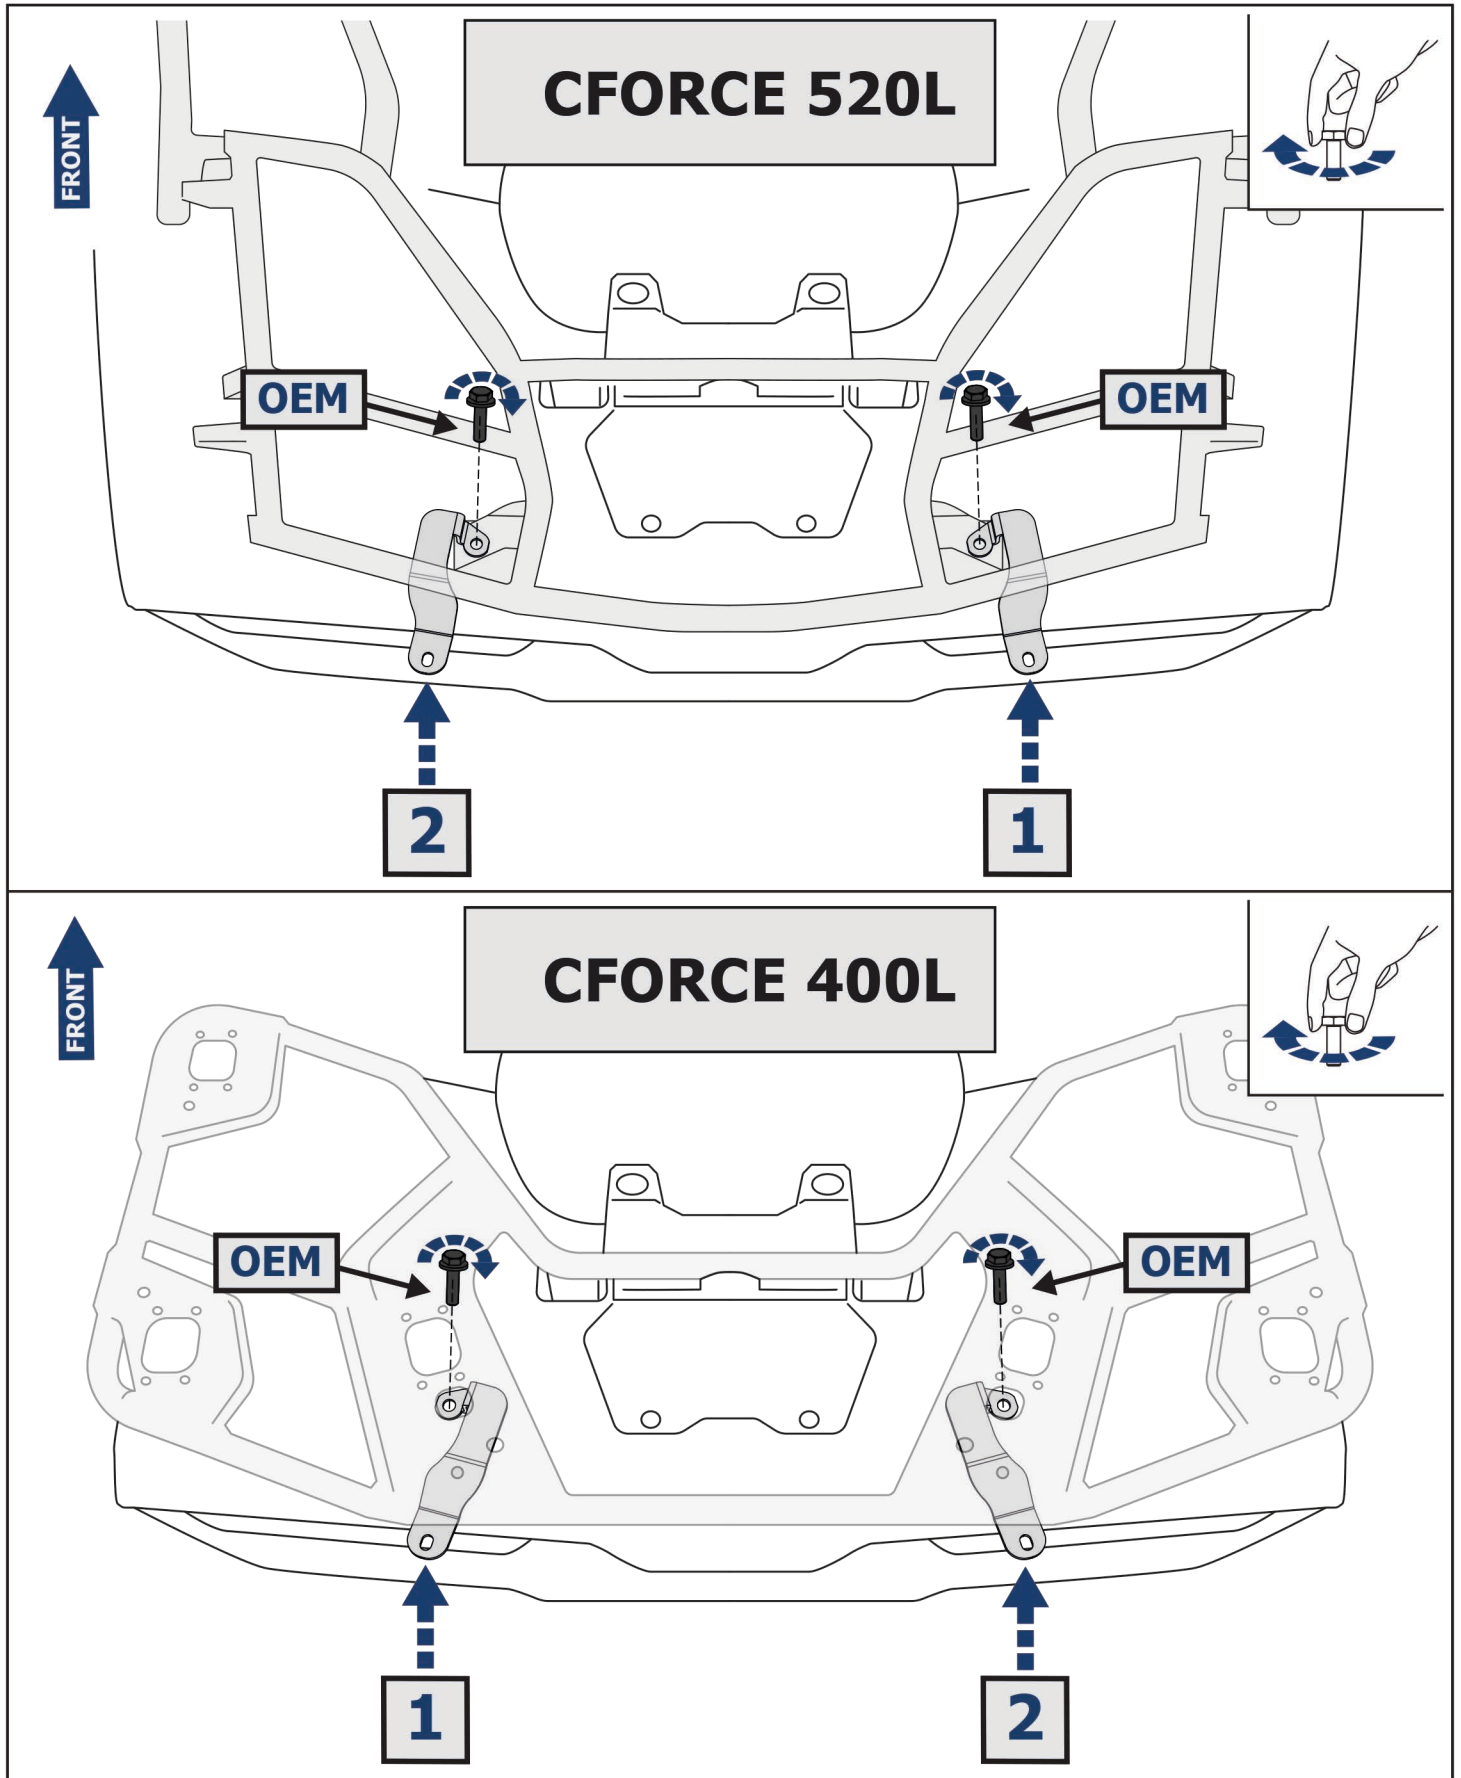

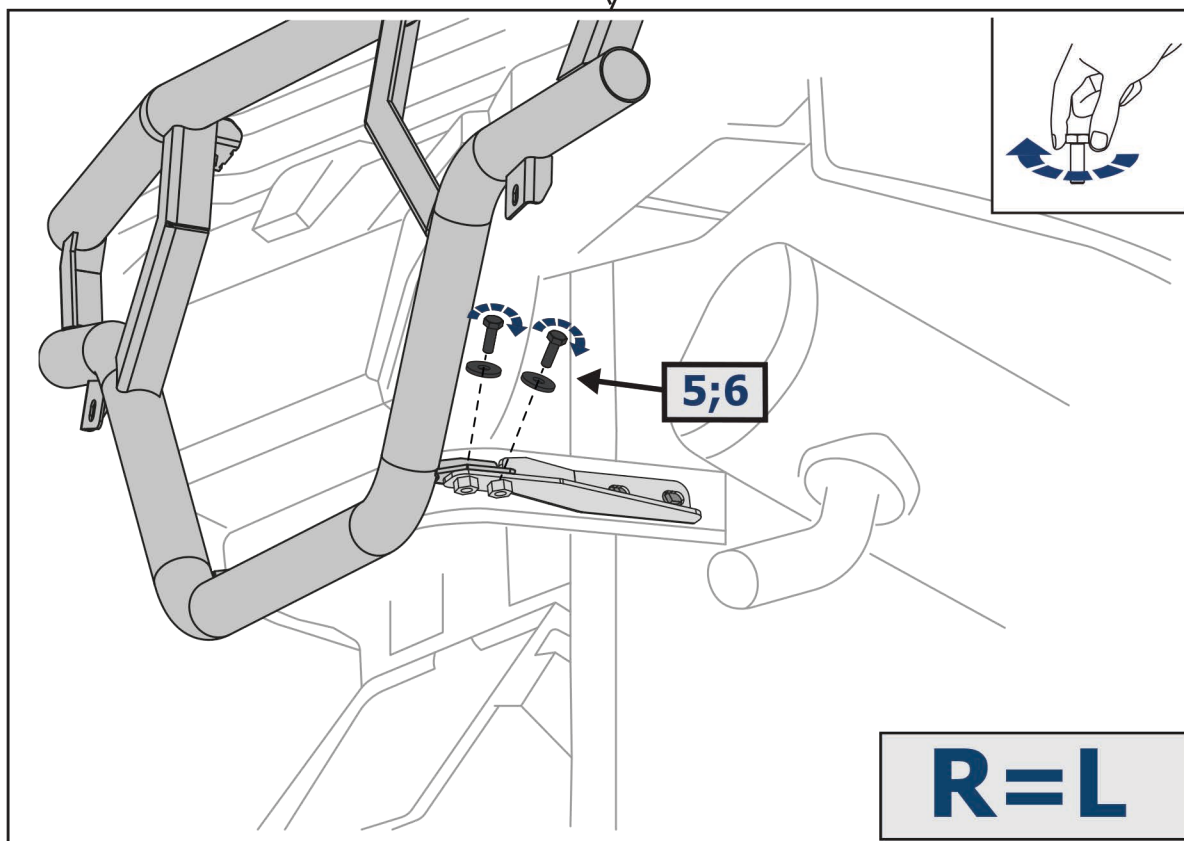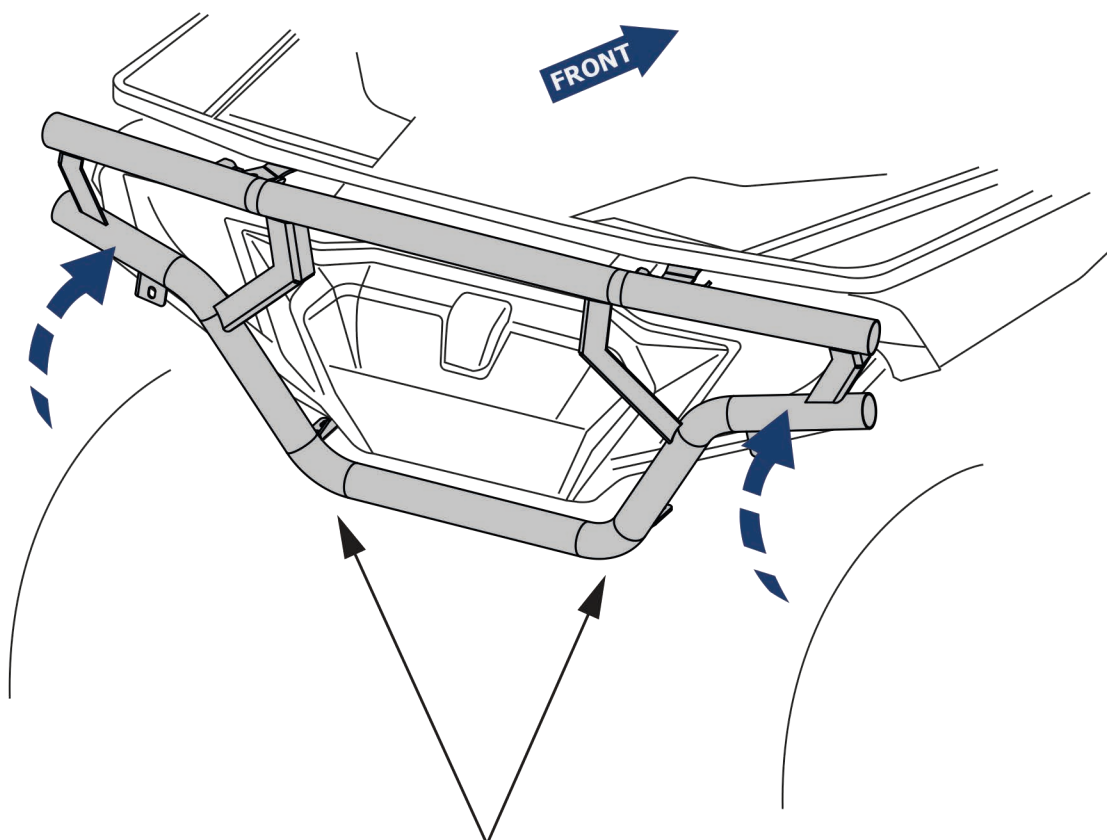

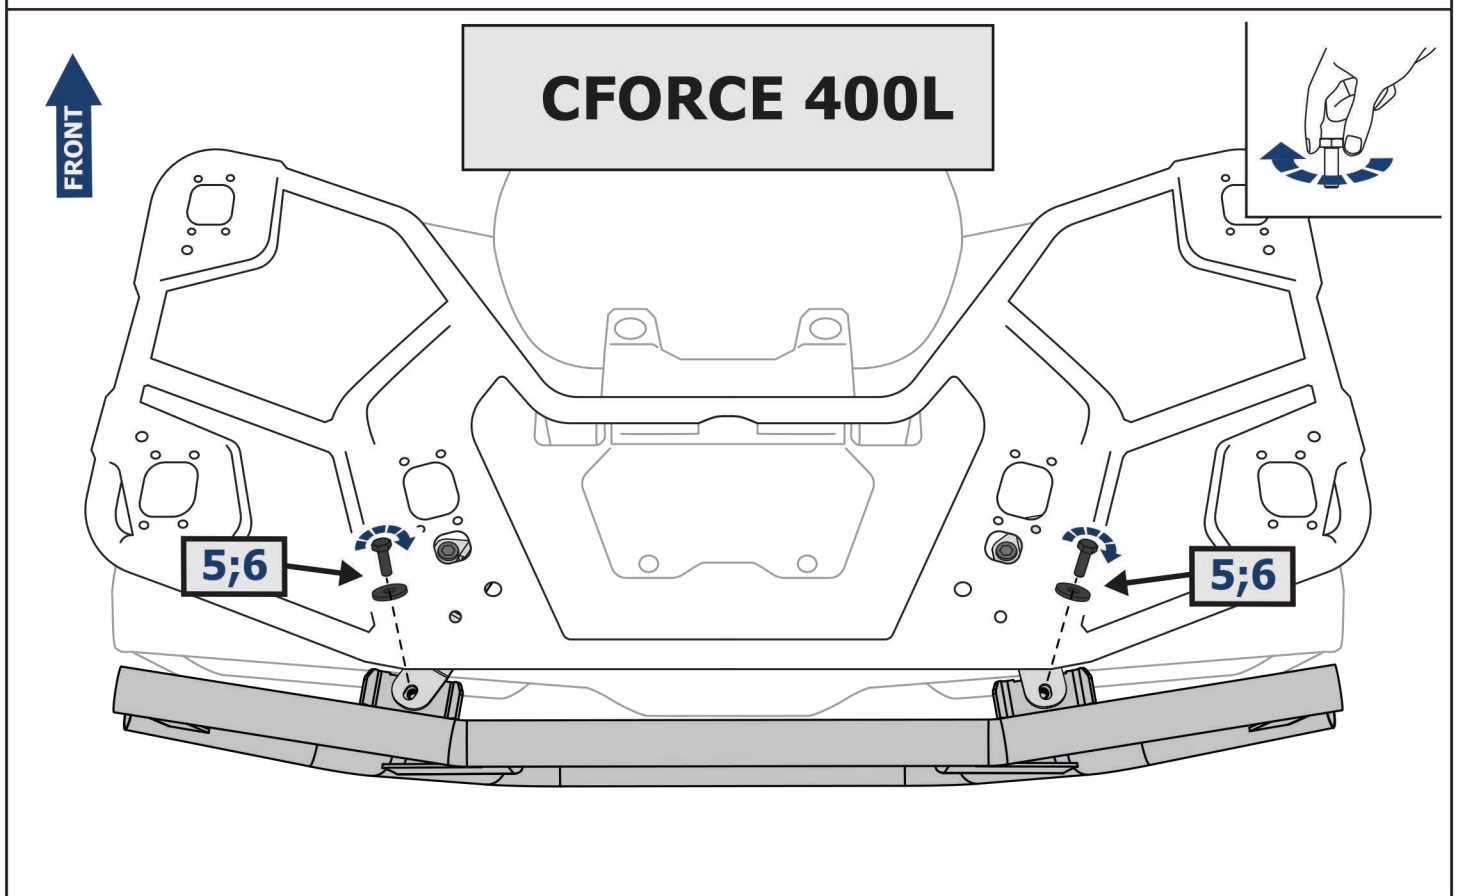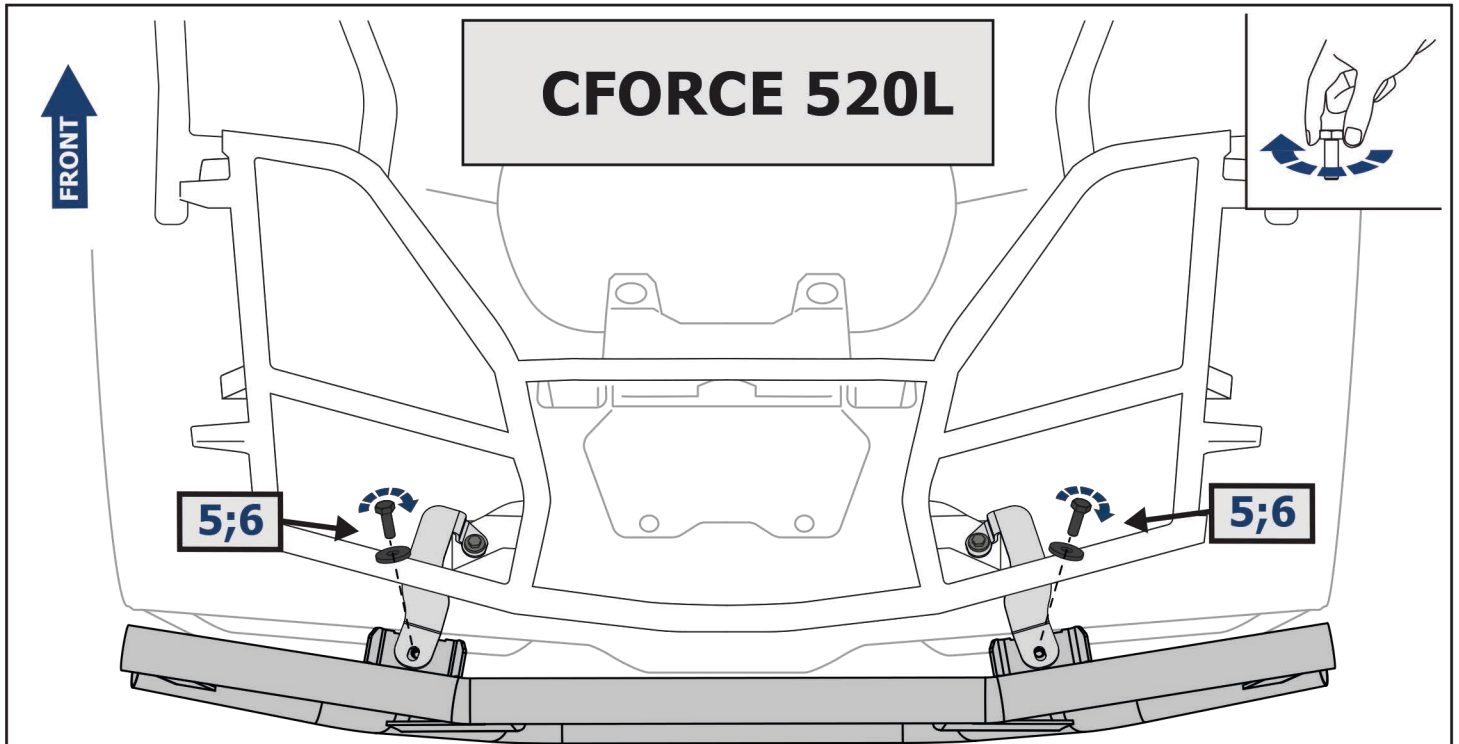

## CFORCE 520L

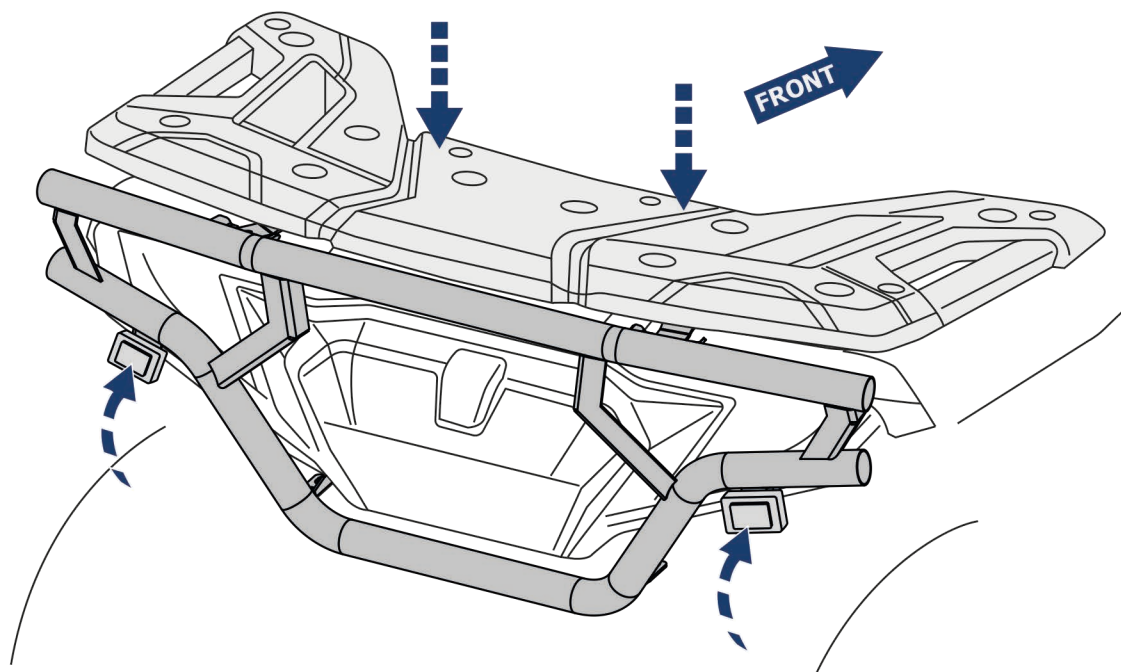

## CFORCE 400L

