


CF-moto / Z8

Артикул: 444.6849.1 Бампер передний трубный
Марка: CF-moto
Модель: Z8
Год выпуска: 2013-
Материал: Труба 38x1,5 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Бампер.....	1 шт.
2. Кронштейн.....	2 шт.
3. Винт M6x16.....	4 шт.
4. Винт M10x25.....	2 шт.
5. Шайба 6.....	4 шт.
6. Шайба 10.....	2 шт.

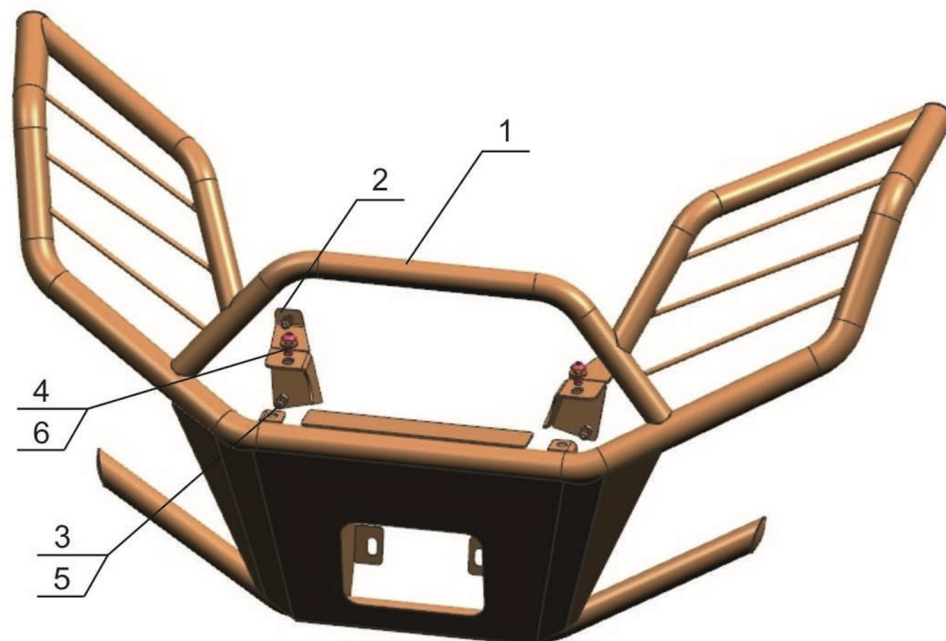

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять резиновые накладки с штатной трубы.
2. Установить кронштейны поз. 2 на места крепления резиновых накладок, закрепить винтами M6 поз. 3 через шайбы поз.5.
3. Снять направляющий ролик лебедки.
4. Установить бампер на переднюю часть квадроцикла. Закрепить верхнюю часть бампера к кронштейнам поз. 2 винтами поз. 4, шайбами поз. 6. Закрепить нижнюю часть бампера штатными болтами крепления направляющего ролика лебедки (доступ к гайкам со стороны колесной арки, напротив лебедки фото 1,2). Направляющий ролик установить поверх крепления бампера.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

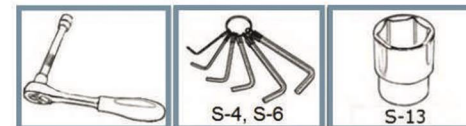

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



ПРИЛОЖЕНИЕ

1



2

